

Utilize este guia para consulta rápida de informações. Para mais detalhes consulte seu manual de Operação do Equipamento.

Características Técnicas do seu Equipamento:

Total de Zonas 9

Zonas Expansíveis Até 87

Nº de usuários Até 75

Nº de Partições Até 8

O que Fazer ?



01. Ocorrência de Disparo Falso:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento, para avisar a ocorrência.

02. Alteração de Horário de Arme e Desarme do Sistema:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento para comunicar a mudança com antecedência.

03. O teclado sinaliza problema com o sistema:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento ou Depto. Técnico para diagnosticar a falha e efetuar um teste.

Central de Monitoramento Dectecta:



011 3644-8330

Para obter mais informações consulte nosso site:
www.dectecta.com.br

DETECTA
SEGURANÇA

Rua Dr. Cintra Gordinho, 148 - Alto da Lapa - Cep: 05083-001
São Paulo, SP - BRASIL
Tel. Administrativo: (55 11) 3644-3880


Central de Monitoramento Dectecta: (55 11) 3644-8330
www.dectecta.com.br

DETECTA
SEGURANÇA

Painel de Alarme

ADEMCO

VISTA-50

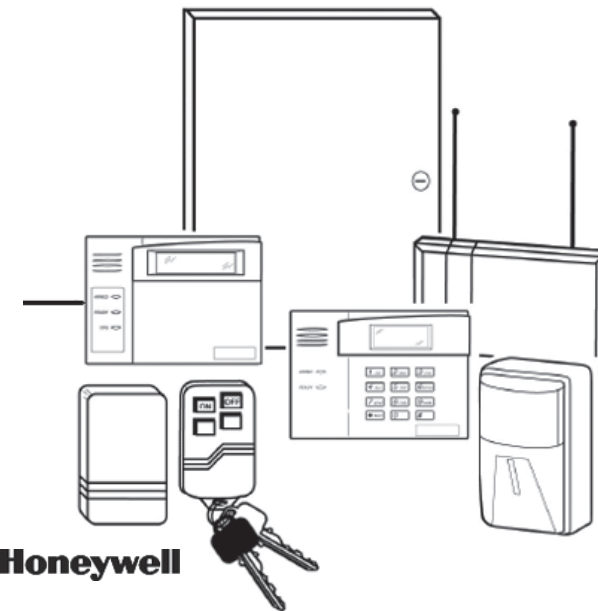

Honeywell

Guia de
Referência
Rápida

rev. 01 - agosto - 2006

www.dectecta.com.br

Visualizando informações no teclado

Você pode diagnosticar a operação do seu equipamento, observando os LEDs (indicadores luminosos) ou o visor:

A tabela a seguir apresenta as condições informadas por estes dispositivos.

STATUS:

ARMED (AWAY, MAXIMUM, STAY ou INSTANT)	Significa que o sistema está armado e irá disparar caso qualquer área sensorizada seja invadida
READY TO ARM	Todos os sensores e zonas do sistema estão fechados e/ou anulados. O sistema está pronto para ser armado
NOT READY	Existem setores abertos no sistema. Tecle [*] para ver ou, caso nenhum setor for exibido, poderá haver alguma zona em alarme, digite [Senha] + [1] para limpar a memória

ALIMENTAÇÃO

AC LOSS	Não há energia elétrica no painel de alarme. Ainda será possível armar o sistema com a bateria, porém, se não existe falha de energia pelo local, é recomendável acionar a assistência técnica
---------	--

BATERIA

LO BAT	Existe problema com a bateria do painel de alarme ou de algum sensor sem fio. Solicite assistência técnica.
--------	---

AVISO DE ZONAS

CHIME MODE ON CHIME MODE OFF	Mostra no display quando o recurso "AVISO DE ZONAS" está ativado. Digite [Senha] + [9] para ativar/desativar este recurso
---------------------------------	---

ZONAS ABERTAS

FAULT (N° Zona)	Ao apertar [*] o sistema exibe no display todos os setores abertos alternadamente
--------------------	---

ALARME

ALARM ZONE 01	É exibido, após o desarme do sistema, se houve disparo no último período armado e também o número do setor. Para limpar a memória de alarme tecle [Senha] + [1]
------------------	---

ANULAÇÃO DE ZONAS

ZONE BYPASSED ou BYPASS	Existem setores anulados pelo usuário e que não atuarão com o sistema armado. Para restaurar os setores anulados digite [Senha] + [1]
-------------------------------	---

Armando o sistema

Para o arme do sistema certifique-se que todos os setores estão fechados incluindo a porta de saída. Tecle [*] para ver setores abertos.

Função	Descrição	Ação	Usuários com acesso a duas ou mais partições
ARMAR TOTAL	Para ativar seu sistema de alarme e desocupar o local	[Senha de 4 dígitos] + [2]	ARM ALL? (<i>Armar Tudo?</i>) [01]=NO [11]=YES
ARME INTERNO	Para ativar o sistema de alarme ficando no local (Modo dentro de casa). Zonas internas anuladas	[Senha de 4 dígitos] + [3]	Se sua escolha for: [01]=NO , Então: ARM P1? (<i>Arma Partição 1?</i>) [01]=NO [11]=YES
ARME INSTANTÂNEO	Para ativar o sistema anulando o tempo de entrada das zonas temporizadas. Zonas internas anuladas	[Senha de 4 dígitos] + [7]	Assinale sucessivamente cada partição listada.
ARME MÁXIMO	Para ativar o sistema anulando o tempo de entrada das zonas temporizadas. Todas as zonas armadas	[Senha de 4 dígitos] + [4]	

Desarmando e outras funções do teclado

Função	Descrição	Ação
DESARMAR	Para desativar seu sistema de alarme	[Senha de 4 dígitos] + [1]
DESARME COM ALARME	Para retornar a condição normal após disparo de alarme	[Senha de 4 dígitos] + [1]
ANULAR ZONA	Para anular uma zona do sistema de alarme. (Usar com cautela)	[Senha de 4 dígitos] + [6] + [n°. da zona c/ 2 dígitos]
RESTAURAR ZONA (ANULADAS OU EM ALARME)	Para recuperar zona anulada do sistema de alarme ou restaurar zona quando houver alarme	[Senha de 4 dígitos] + [1]
ATIVAR AVISO DE ZONAS	Faz com que o teclado emita um bip a cada zona aberta. Utilize o mesmo comando para desativar esta função	[Senha de 4 dígitos] + [9]
MUDAR A PARTIÇÃO DO TECLADO	Permite mudar a partição do teclado temporariamente	[Senha de 4 dígitos] + [*] + [N° da partição]

Situações Especiais

Seu equipamento informa a Central, algumas situações especiais como alarme silencioso. Procure memorizar esta programação para poder utilizá-las em caso de necessidade

Função	Descrição	Ação
Alarme Silencioso	Envia um sinal de alarme ao monitoramento sem causar alarde pelo local	Pressione as teclas [*] & [#]
Alarme de coação	Quando se utiliza a senha de coação é enviado um sinal ao monitoramento informando que o usuário está sendo coagido, sem causar alarde pelo local	Digite a senha pré-estabelecida para coação em qualquer situação onde se utiliza a senha normal. (Desarme do sistema por exemplo)

Cadastro de usuários

Este é o procedimento padrão para cadastro de usuário na partição do teclado. Para cadastro avançado e acesso a múltiplas partições, consulte o manual de usuário ou o suporte técnico.

Inclusão de usuário:

Digite [Senha Mestre] + [8] + [N° usuário c/ 2 dígitos] + [Senha usuário] >> **(Menu usuário)**

ADD NEW USER?	ENTER AUTH. LEVEL	RF BUTTON?	MULTI ACCESS?	PART 1 TWHSE
[1] = YES	[1] = Mestre ; [3] = Usuário ; [6] = Coação	[0] = NO	[0] = NO	Informativo (Cadastro bem sucedido)

Exclusão de usuário:

Digite [Senha Mestre] + [8] + [N° usuário c/ 2 dígitos] + [Senha Mestre Novamente] >> **(Menu usuário)**

OK TO DELETE?	USER CODE DELETED
[1] = YES	Informativo (Usuário excluído)

Alteração de senha:

Digite [Senha Mestre] + [8] + [N° usuário c/ 2 dígitos] + [Nova senha do usuário] >> **(Menu usuário)**

ADD NEW USER?	USER (N°) CHANGED SUCCESSFULLY
[0] = NO	Informativo (Alteração bem sucedida)